



## Handleiding aanmelden afstandbediening(en)

Wanneer spanning op het toestel gezet wordt: knippert rode LED op de ontvanger print 3x

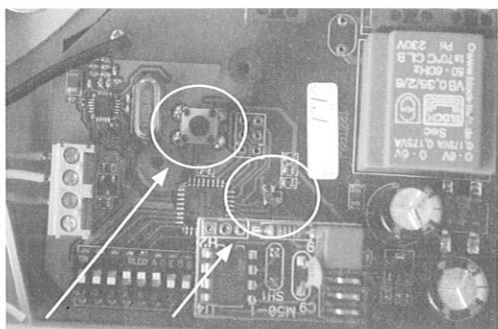

Drukknop en rode LED.

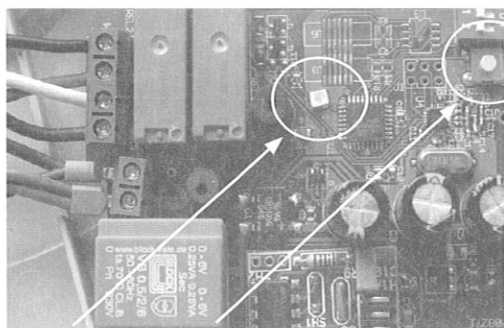

Rode LED met drukknoop.

### Aanmelden van 1 afstandbediening

Drukknop op ontvanger print in het toestel 2 seconden ingedrukt houden.

Rode LED gaat 2x knipperen en blijft dan branden.

Op de afstandbediening toets auto en toets 1 tegelijk indrukken tot groene LED op de afstandbediening dooft. Als de afstandbediening is aangemeld gaat de rode LED op de ontvangerprint 10x knipperen en daarna gaat de groene LED op de afstandbediening 3x knipperen. Nu is de afstandbediening klaar voor gebruik.

### Aanmelden van 2 afstandbedieningen

Drukknop op ontvanger print in het toestel 2 seconden ingedrukt houden.

Rode LED gaat 2x knipperen en blijft dan branden.

Op de afstandbediening toets auto en toets1 tegelijk indrukken tot groene LED op de afstandbediening dooft. Als de afstandbediening is aangemeld gaat de rode LED op de ontvangerprint 10x knipperen en daarna gaat de groene LED op de afstandbediening 3x knipperen. Nu is de afstandbediening 1 klaar voor gebruik.

Afstandbediening 2 wordt op de zelfde wijze aangemeld als afstandbediening nummer 1

Als er een derde afstandbediening wordt aangemeld zal deze de plaats van de tweede innemen.

De eerste afstandbediening zal altijd aangemeld blijven.


Om afstandbediening 1 te vervangen zal de afstandbediening op de woonhuisventilator print gewist moeten worden.

Daarna moeten de nieuwe afstandbedieningen opnieuw worden aangemeld.

### Afmelden van de afstandbediening(en)

Drukknop op ontvangerprint in het toestel ingedrukt houden tot de rode LED dooft.

Na loslaten knippert rode LED op de ontvanger print nog 5x. De koppeling met afstandbediening(en) zijn nu gewist.

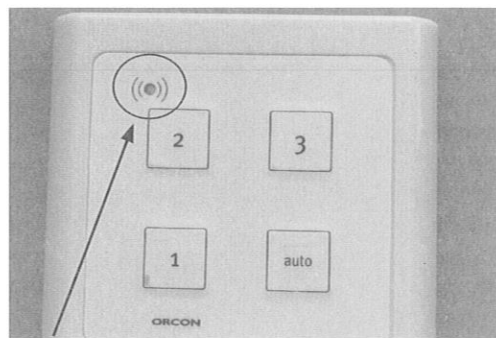

Groene Led.

### Vervangen van de batterij

Wanneer de LED indicatie op de afstandbediening niet meer reageert nadat u op één van de toetsen van de bediening heeft gedrukt, is dit waarschijnlijk te wijten aan een lege batterij. Om deze batterij te vervangen, hoeft u geen contact op te nemen met uw installateur. U kunt dit gemakkelijk zelf doen. De batterij is in de handel verkrijgbaar (type: 3V CR2032). Om de batterij te vervangen, schuift u de afstandbediening in een verticale opwaartse richting om deze los te nemen van de houder voor de afstandsbediening. Schroef aan de achterzijde van de zender de twee schroefjes los. Neem de achterzijde weg. Verwijder de oude batterij uit de afstandbediening. Plaats de nieuwe batterij met de plus kant naar u toe in de afstandbediening. Plaats de achterzijde van de afstandbediening terug en schroef deze vast. Plaats de afstandbediening terug op de houder van de afstandbediening

Indien er zich dan nog problemen zouden voordoen, kunt u het beste uw installateur raadplegen.

